


Drawer Installation and Dismantling / Installation et démontage de tiroir

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Cabinet profiles (L/R) | 1. Profils d'armoire (G/D) |
| 2. Drawer profiles (L/R) | 2. Profils de tiroir (G/D) |
| 3. Front panel | 3. Façade |
| 4. Rear connecting bracket | 4. Ferrure de raccordement arrière |
| 5. Metal drawer back | 5. Dos de tiroir en métal |
| 6. Gallery tube | 6. Tige 2 ^e niveau |
| 7. Middle tube | 7. Tige centrale |
| 8. Front fixing brackets | 8. Équerres de fixation avant |

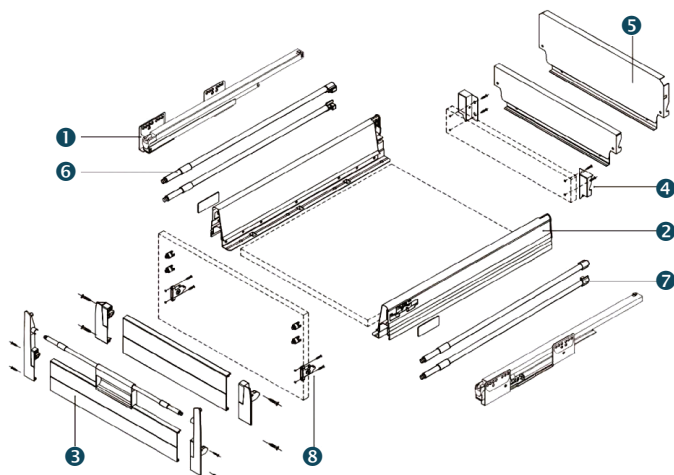

Nominal Length* / Longueur Nominale*	Internal length / Longueur interne	Minimal installation length Longueur minimale d'installation
270 mm	244 mm	280 mm
300 mm	274 mm	310 mm
350 mm	324 mm	360 mm
400 mm	374 mm	410 mm
450 mm	424 mm	460 mm
500 mm	474 mm	510 mm
550 mm	524 mm	560 mm

* Select the nominal length for your product.

* Sélectionnez la longueur nominale correspondant à votre produit.

Instructions	Assembling dimensions Dimensions d'assemblage	Front fixing brackets Équerres de fixation avant	Drilling hole size on drawer front Perçage sur façade	Drawer back Dos du tiroir
Installation 019TI-C				
Installation C164				
Installation C204				

Bottom and back panel measurements

16 mm thickness panel


- ① Back panel height (refer to table) / Back panel length = $LW-89\pm0,5$
- ② Bottom panel width = $LW-75\pm0,5$
Bottom panel length = Nominal length 5 mm
(*If metal back is used: Bottom panel length = Nominal length 8 mm)
- ③ Long tube = $LW-71\pm0,5$
- ④ Aluminum front length = $LW-87\pm0,5$

Mesures des panneaux pour le dos et le fond du tiroir


Panneau avec une épaisseur de 16 mm

- ① Hauteur du dos (voir le tableau) / Longueur du dos = $LW-89\pm0,5$
- ② Largeur du panneau du bas = $LW-75\pm0,5$
Largeur du panneau pour le fond = Longueur nominale 5 mm
(*Si vous utilisez un dos en métal, la largeur du panneau = longueur nominale de 8 mm)
- ③ Longueur de la tige = $LW-71\pm0,5$
- ④ Longueur façade en aluminium = $LW-87\pm0,5$

model / modèle	019TI-C	C164	C204
Back Panel Height / Hauteur du dos	70	148	188

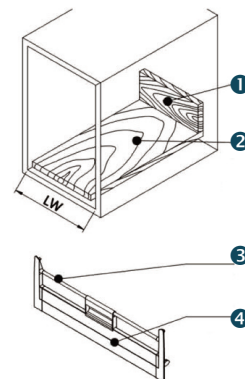


Slides installation / Installation des coulisses

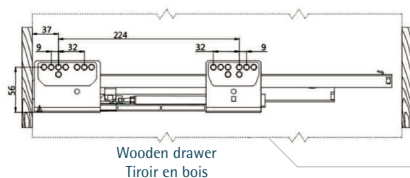


Broken line is
cabinet /
La ligne brisée
représente
l'espace où se
situe l'armoire

Nominal length | Longueur nominale
270, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm

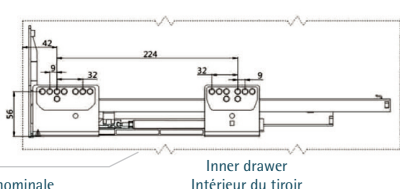


Installation wooden drawer front

Installation de la façade d'un tiroir en bois




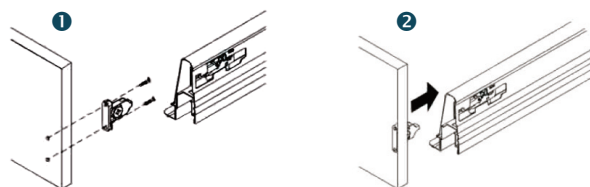


Dismantling wooden drawer front

Démontage de la façade d'un tiroir en bois

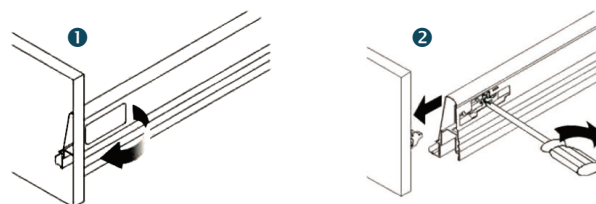

Drawer face adjustment / Ajustement du tiroir

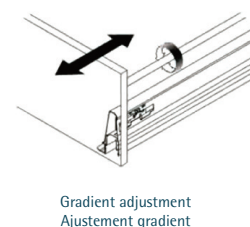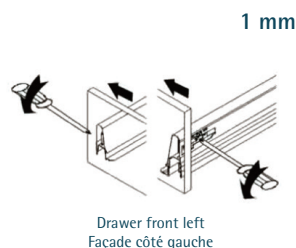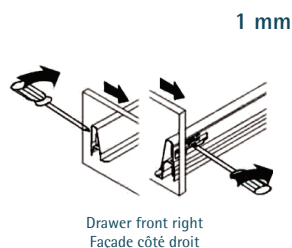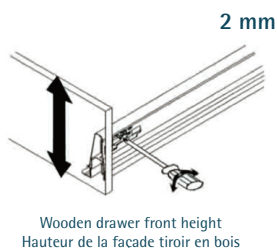

Installation and dismantling of drawer / Installation et démontage du tiroir

